

FR *Robinetterie à bec déclinable*

NL *Kranen met demonteerbare uitloop*

EN *Mixers with removable spouts*

ES *Griferia con caño desmontable*

DE *Armaturen mit abnehmbarem Auslauf*

PT *Torneiras com bica removível*

PL *Armatura z zatrzaskową wylewką*



FR Purger soigneusement les canalisations avant la pose et la mise en service du produit.

EN Thoroughly flush the pipes to remove any impurities before installing and commissioning the product.

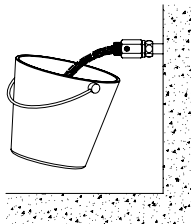
DE Vor Montage und Inbetriebnahme des Produkts die Anschlussleitungen regelkonform spülen.

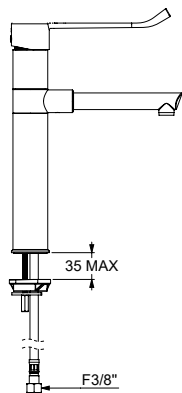
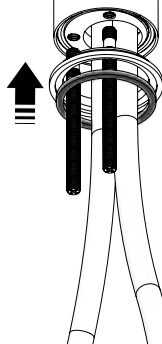
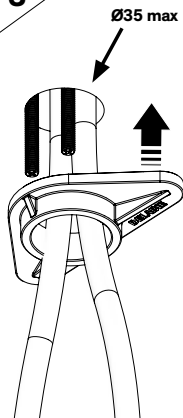
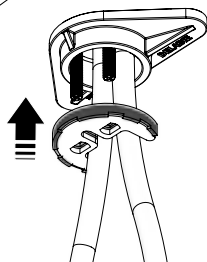
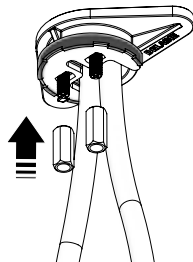
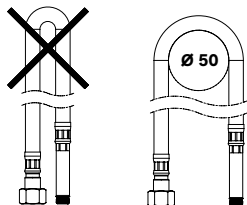
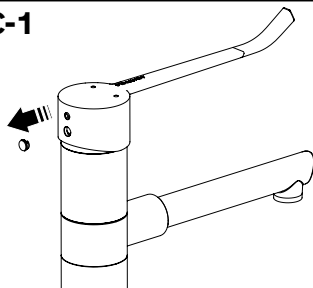
PL Dokładnie wypłukać instalację przed montażem i uruchomieniem produktu.







NL Spoel zorgvuldig de leidingen alvorens tot installatie of ingebruikname van de kraan over te gaan.

ES Purgar cuidadosamente las tuberías antes de la instalación y de la utilización del producto.


PT Purgar cuidadosamente as canalizações antes da instalação e utilização do produto.



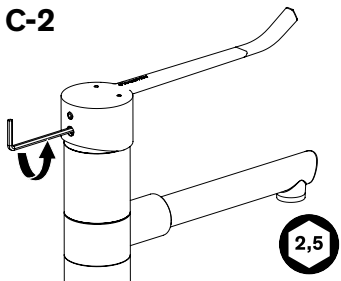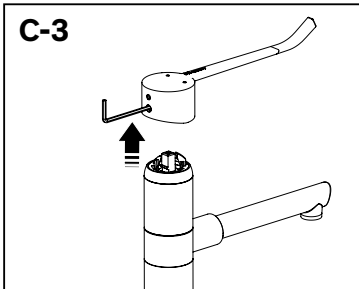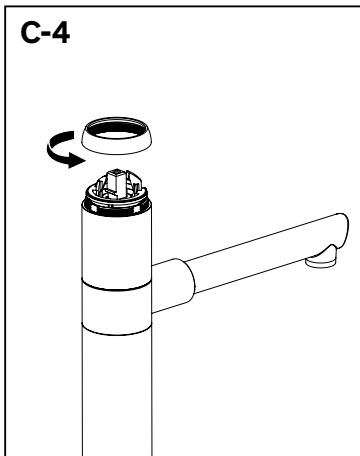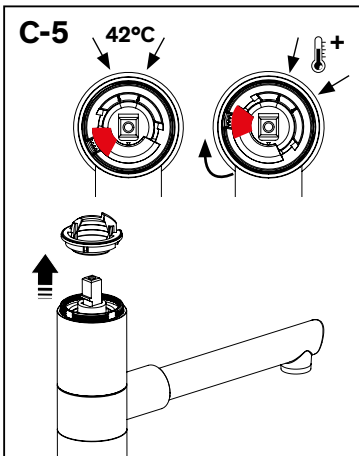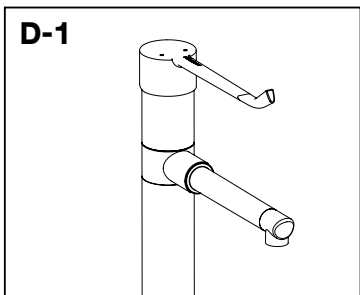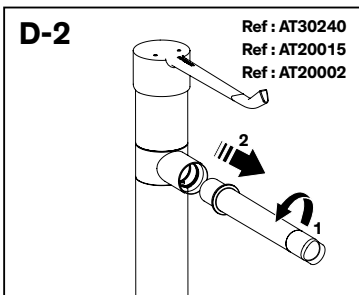
A-1**A-2****A-3****A-4****A-5****B****C-1**

C-2**C-3****C-4****C-5****D-1****D-2**

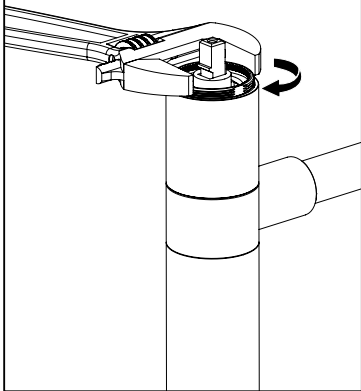E-1




E-2

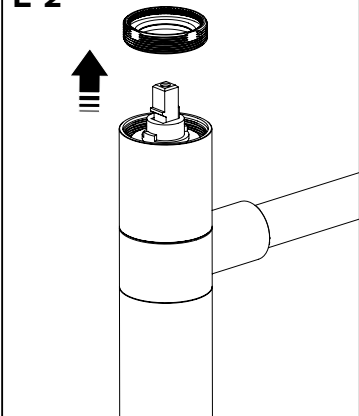


E-3

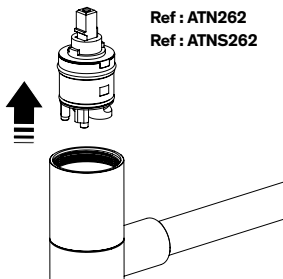
Ref : ATN262
Ref : ATNS262




F-1

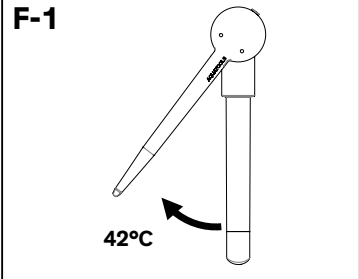

F-2

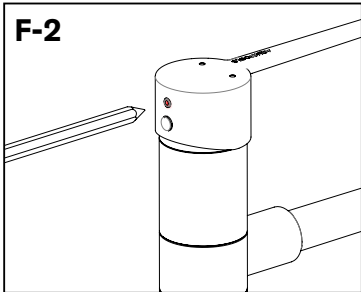

F-3

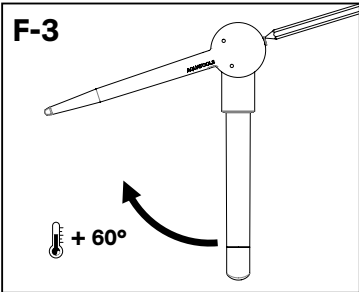

- Mitigeur : alimenter en eau froide et en eau chaude à 70°C maximum (recommandée à 45°C pour éviter les risques de brûlure).
- Pression : 1 bar (100kPa) à 5 bar (500 kPa) recommandée 3 bar (300 kPa).
Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi.
- Veiller à ne pas pincer les flexibles (**fig. B**).

RAPPEL

- **Nos robinetteries doivent être installées par des installateurs professionnels** en respectant les réglementations en vigueur, les prescriptions des bureaux d'études fluides et les règles de l'art.
- **Respecter le diamètre des tuyauteries** permet d'éviter les coups de bélier ou pertes de pression/débit.
- **Protéger l'installation** avec des filtres, antibéliers ou réducteurs de pression diminue la fréquence d'entretien (pression conseillée 1 à 5 bar).
- **Poser des vannes d'arrêt** à proximité des robinets facilite l'intervention d'entretien.
- Les canalisations, filtres, clapets antiretour, robinets d'arrêt, de puisage, cartouche et tout appareil sanitaire doivent être vérifiés au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire.

POSE DE LA ROBINETTERIE (FIG. A)

- Monter le corps de la robinetterie sur le lavabo ou l'évier puis, bloquer les deux écrous sur les tiges filetées.
- Raccordement par flexibles PEX F3/8" pré-montés.
- Prévoir une étanchéité adaptée entre la robinetterie et le plan de travail en fonction du support de pose.

Pour l'ensemble de robinetteries à Équilibrage de Pression (EP), les filtres fournis doivent être impérativement installés afin de protéger les clapets des impuretés.

Note : en cas de coupure de l'eau froide, la cartouche à Équilibrage de Pression " EP " permet de réduire le débit de l'eau chaude en sortie.

DÉCLIPSAGE DU BEC

Robinetterie à bec déclinable (**fig. D**) :

Robinetterie fournie avec 1 bec jetable pour l'installation, à compléter au choix avec 2 becs Inox (réf. AT20002), 15 becs jetables (réf. AT20015) ou 10 becs filtrants (réf. AT30240).

Bec Inox et bec filtrant : Pour extraire le bec, le tourner d'1/4 de tour à droite puis, le tirer vers l'extérieur. Pour le monter, la manœuvre inverse est requise.

Bec jetable : Pour extraire le bec, le tirer vers l'extérieur.

Pour le monter, l'insérer tout simplement dans le logement prévu.

RÉGLAGE DU DÉBIT

Cartouche céramique Ø 35 : Débit limité à 5 l/min à 3 bar pour le 2871T1 et à 9 l/min pour le 2871T3.

Cartouche céramique Ø 35 avec équilibrage de pression «EP» : Débit limité à 5 l/min à 3 bar pour le 2871T1EP et à 9 l/min pour le 2871T3EP.

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE (FIG. C)

Limitation de température :

- En sortie d'usine, tous les mitigeurs sont livrés avec butée de limitation de température enclenchée pour éviter tout risque de brûlure.
- La température maximale de l'ECS est fixée à 50°C pour les points de puisage destinés à la toilette (Arrêté du 30/11/05).

Réglage de la butée d'eau mitigée :

- Pour modifier le pré-réglage, déclipser puis repositionner la bague de butée située sous la manette. La position de la bague permet de limiter la température à la sortie du mitigeur.
- Pour accéder à la cartouche, démonter la manette en déclinçant la pastille, dévisser la vis à l'aide d'une clé Allen de 2,5 puis dévisser le cache écrou sur le corps de la robinetterie.
- Pour modifier le réglage de l'eau chaude (EC), déclipser la bague de butée à l'aide d'un tournevis plat et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le réglage de l'eau chaude, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le diminuer. Repositionner la bague en vérifiant la température de sortie du mitigeur pour obtenir la température maximum désirée.
- Pour revenir dans la position en eau mitigée initiale, placer les deux repères de la bague en face du repère de la cartouche.
- Pour réaliser un choc thermique à la température du réseau, déverrouiller la butée de température (**fig. F**) à l'aide d'un stylo à bille ou d'un objet pointu tout en tournant la manette vers sa position plein chaud.

MAINTENANCE

- Vérifier une fois par an et aussi souvent que nécessaire, le fonctionnement de la cartouche à équilibrage de pression et la sécurité antibrûlure.
En cas de dysfonctionnement, prévoir le remplacement de la cartouche (**fig. E**).
- Les clapets antiretour et filtres doivent être vérifiés au moins 1 fois par an et aussi souvent que nécessaire suivant la qualité de l'eau. En cas de dysfonctionnement, prévoir le nettoyage ou le remplacement des pièces usées ou abîmées.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

- **Nettoyage du chrome et de l'inox :** ne jamais utiliser d'abrasifs ou tout autre produit à base de chlore ou d'acide. Nettoyer à l'eau légèrement savonneuse avec un chiffon ou une éponge.
- **Mise hors gel :** purger les canalisations et actionner plusieurs fois la robinetterie pour la vider de son contenu d'eau. En cas d'exposition prolongée au gel, nous recommandons de démonter les mécanismes et de les stocker à l'abri.

AQUATOOLS

18, rue du Maréchal Foch - Friville 80130 - France

Tél.: 01 39 75 02 20 - e.mail : sav@aquatools.fr

Notice disponible sur : www.aquatools.fr